

CALENTADOR SUPER - RAPIDO

INSTRUCCIONES



Una vez conectado a la toma de corriente, cúrese el cable, e introduzcase el aparato en el líquido que se desee calentar

2.º El aparato funciona indistintamente con corriente alterna o continua, de 100-125 v.

3.º Utilícese con preferencia un recipiente de vidrio, porcelana, hierro esmaltado etc. En caso

de utilizar un recipiente metálico, no debe sostenerse con la mano

4.º No debe tocarse el líquido cuando esté en contacto con el aparato conectado

5.º NUNCA debe utilizarse para calentar líquidos grasos, como caldos, leche, etc. Estos podrán calentarse al baño de maría.

6.º Si el aparato se introduce en el líquido aunque esté conectado, no consume.

CALENTADOR SUPER-RAPIDO ATOMICO


CALENTADOR SUPER RAPIDO

ATOMICO

(PATENTADO)

EL REY DE LOS CALENTADORES

CALENTADOR SUPER-RAPIDO ATOMICO

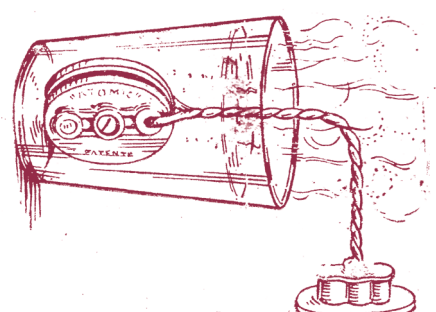

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
C^{IA} DE DESARROLLO COMERCIAL S.L.
APARTADO 111 - EN SANZ 20
VALENCIA